


Wireless Security Alarm Siren

User Manual  
Benutzerhandbuch  
Manuale d'uso  
Usando las instrucciones  
L'utilisation de specification

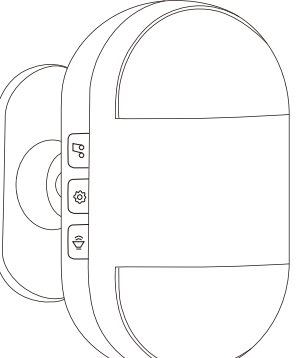


English	
User Manual	01-08
Benutzerhandbuch	09-16
Manuale d'uso	17-24
Usando las instrucciones	25-32
L'utilisation de specification	33-40

Safety Warning

1) This device is not waterproof. Please do not soak it in water.  
2) Please take out batteries if you don't use the device for an extended period of time.  
3) Do not disassemble the device violently.  
4) If you encounter problems that cannot be solved, please contact our after-sales team in time.

Product Overview

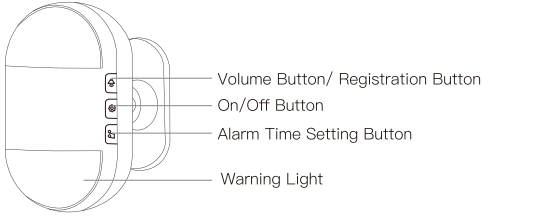

Power on and off

**① Power on by charging**  
When the siren is in the power-off state (neither with built-in batteries nor connected to USB charger), it will automatically power on as long as the siren is installed with AAA battery or connected to USB for charging.

**② Power on by pressing the button**  
When the siren is in the power-off state (connected to the power supply), LONG press the [ON] key, and the siren will be powered on with a quick beep and LED light flashes once.

③ Power off by disconnecting the power

Remove the battery or USB charger, and the siren will be powered off.

**④ Power off by pressing the button**  
In the power-on state, LONG press the [OFF] key. The LED light will flash once with a long beep sound, and then the siren will be powered off.

Alarm Time Selection

After powering on, SHORT press [L] key to select alarm time. (Default alarm time is 3 minutes.)  
When the LED light flashes once with one beep sound, alarm time lasts 30 seconds.  
When the LED light flashes twice with two beep sounds, alarm time lasts 3 minutes.  
When the LED light flashes three times with three beep sounds, alarm time lasts 3 minutes.  
When the LED light flashes four times with four beep sounds, alarm time lasts 10 minutes.

Volume Adjustment

After powering on, SHORT press the [Q] key to adjust the volume to 0dB, 30dB, 100dB or 120dB. (Default volume is 120dB.)

Register Pagers

LONG press the [Q] key after powering on, and the siren's detection light is on. At this time, press "CALL" on the pager to register to the siren.  
① When the registration is successful, the siren indicator flashes 2 times and beeps twice;  
② When the registration is repeated, the siren indicator flashes 1 time and beeps once.  
③ When the registration is full, the siren indicator flashes 5 times and beeps three times.  
After the registration, SHORT press the [Q] key, then the siren's selection light is off. Then the registration is done.

Note

1) The siren can register 20pcs button pagers at most.  
2) During the registration process, SHORT press any key on the siren or no action for more than 20 seconds, then the siren will exit the registration mode.

Delete Pagers

LONG press the [Q] key after powering on, and the siren's detection light is on. Then long press [L] key for 5 seconds again. The siren's detection light flashes 5 times and the siren beeps 5 times. All the registered pagers are deleted.

Restore Factory Settings

Step 1: Unplug the power supply and remove the batteries.  
Step 2: Press and hold the [L] key.

Low Battery Reminder

When the siren is low power, the LED flashes once every 40 seconds, and the siren sounds three beeps.

Technical Specifications

Quantity of connected pager: 20pcs pagers  
Power supply: external 5V DC power supply/  
Standby current: <30uA  
Working current: <120mA  
Shutdown current: <30uA  
Wireless distance: <100 meters  
Alarm volume: 0dB, 30dB, 100dB or 120dB  
Alarm time: 30 seconds/ 1 minute/ 3 minutes/ 10 minutes (optional)  
Operating humidity: <90%

Produktvorstellung

Wenn der Pager gedrückt wird, gibt die Sirene einen Alarm mit Ton und Blitzlicht. Es hat die Eigenschaften der starken Anti-Interferenz-Fähigkeit, Anti-Fälschung, Anti-Missung, etc. Die Sirene ist weit verbreitet in Banken, Krankenhäusern, Lagerhäusern, Schulen, Fabriken, Geschäften und so weiter, um die Sicherheit des Personals und des Eigentums zu schützen.  
Die Sirene sollte so weit wie möglich in der Mitte des Hauses installiert werden, um den besten Empfang aller Pager-Taster zu gewährleisten. Nach der Installation sollte der Störpegel vom großen Metallobjekt oder elektrischen Gerät mit Hochfrequenzwellen und vermeiden Sie Abschirmungen wie Stahlbetondecken und Brandschutzgitter.


Funktion Einführung

1) Die Sirene kann mit einem externen Alarmgerät verbunden werden, um den Alarmton lauter zu machen.  
2) Drücken Sie die Taste "CALL" auf der Taste, die Sirene wird Alarm auslösen. Drücken Sie die Taste "CANCEL" auf der Taste oder drücken Sie kurz eine beliebige Taste auf der Sirene, der Alarm wird abgebrochen.

Sicherheitswarnung

1) Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Bitte tauchen Sie es nicht in Wasser ein.  
2) Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.  
3) Nehmen Sie das Gerät nicht gewaltsam auseinander.  
4) Wenn Sie auf Probleme stoßen, die nicht gelöst werden können, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Kundendienstteam.

Produktübersicht



Einschalten und Ausschalten

**① Einschalten durch Aufladen**  
Wenn die Sirene ausgeschaltet ist (weder mit eingebauten Batterien noch mit USB-Ladegerät), schaltet sie sich automatisch ein, solange die Sirene mit einer AAA-Batterie installiert oder zum Aufladen an den USB-Anschluss angeschlossen ist.

**② Einschalten durch Drücken der Taste**  
Wenn sich die Sirene im ausgeschalteten Zustand befindet (an die Stromversorgung angeschlossen), drücken Sie LANG die [ON] Taste, und die Sirene wird mit einem kurzen Piepton und einem einmaligen Blinken der LED-Leuchte eingeschaltet.

③ Ausschalten durch Trennen der Stromversorgung

Entfernen Sie den Akku oder das USB-Ladegerät, und die Sirene wird ausgeschaltet.

**④ Ausschalten durch Drücken der Taste**  
Wenn die Sirene im eingeschalteten Zustand LANG die Taste [OFF] drückt, die LED-Leuchte blinkt einmal und es ertönt ein langer Piepton, dann wird die Sirene ausgeschaltet.

Auswahl der Alarmzeit

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [L], um die Weckzeit auszuwählen (die Standardweckzeit beträgt 3 Minuten).  
Wenn die LED-Leuchte einmal blinkt und ein Signaltone ertönt, dauert das Alarmzeit 30 Sekunden.  
Wenn die LED-Leuchte zweimal blinkt und zwei Signaltöne ertönen, dauert die Alarmzeit 1 Minute.  
Wenn die LED-Leuchte dreimal blinkt und drei Signaltöne ertönen, dauert der Alarm 3 Minuten.  
Wenn die LED-Leuchte viermal blinkt und vier Signaltöne ertönen, dauert der Alarm 10 Minuten.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [Q], um die Lautstärke auf 0 dB, 30 dB, 100 dB oder 120 dB einzustellen (Standardlautstärke ist 120 dB).

Registrieren von Pägern

Drücken Sie nach dem Einschalten LANG die Taste [Q], und die Erkennungsleuchte der Sirene leuchtet. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt "CALL" auf dem Pager, um sich bei der Sirene anzumelden.  
① Wenn die Registrierung erfolgreich war: Die Sirene leuchtet blinkt 2 mal und piept zweimal;  
② Wenn die Registrierung wiederholt wird: Die Sirene leuchtet blinkt 1 Mal und piept einmal;  
③ Wenn die Registrierung voll ist: Die Sirene leuchtet blinkt 3 Mal und piept drei Mal.  
Nach der Registrierung drücken Sie kurz die Taste [Q], um die Erkennungsleuchte der Sirene zu löschen. Dann ist die Registrierung abgeschlossen.

Anmerkung

1) Die Sirene kann maximal 20 Tastenpager registrieren.  
2) Wenn Sie während der Registrierung eine beliebige Taste auf der Sirene kurz drücken oder länger als 20 Sekunden nichts tun, wird die Sirene den Registrierungsmodus verlassen.

Pager löschen

Drücken Sie nach dem Einschalten LANG die Taste [Q], und die Erkennungsleuchte der Sirene leuchtet. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt "CALL" auf dem Pager, um sich bei der Sirene anzumelden.  
① Wenn die Registrierung erfolgreich war: Die Sirene leuchtet blinkt 2 mal und piept zweimal;  
② Wenn die Registrierung wiederholt wird: Die Sirene leuchtet blinkt 1 Mal und piept einmal;  
③ Wenn die Registrierung voll ist: Die Sirene leuchtet blinkt 3 Mal und piept drei Mal.  
Nach der Registrierung drücken Sie kurz die Taste [Q], um die Erkennungsleuchte der Sirene zu löschen. Dann ist die Registrierung abgeschlossen.

Wiederherstellen der Werksinstellungen

Schritt 1: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entfernen Sie die Batterien.  
Schritt 2: Drücken und halten Sie die Taste [L].

Erinnerung an schwache Batterie

Wenn die Sirene nur noch wenig Strom hat, blinkt die LED alle 40 Sekunden einmal und die Sirene gibt ein Signaltöne ab.

Technische Daten

Anzahl der angeschlossenen Pager: 20 Stück Pager  
Stromversorgung: externer 5V DC-Netzteil  
Standby-Strom: <30uA  
Arbeitsstrom: <120mA  
Strom beim Abschalt: <30uA  
Strom bei Alarm: <120mA  
Alarmzeit: 30 Sekunden/ 1 Minute/ 3 Minuten/ 10 Minuten (optional)  
Betriebsfeuchtigkeit: <80%

Introduzione al prodotto

Quando il cospicatore viene premuto, la sirena emette un allarme sonoro e un flash luminoso. Ha le caratteristiche di forte capacità anti-interferenza, anti-falso allarme, anti-memorizzazione, ecc. La sirena è ampiamente utilizzata in banche, ospedali, magazzini, scuole, fabbriche, negozi e così via, per proteggere il personale e la sicurezza della proprietà.  
La sirena deve essere installata il più possibile al centro della casa per bilanciare la migliore ricezione di tutti i cospicatori. Mantenere la posizione di installazione della sirena lontano da grandi oggetti metallici o da apparecchiature elettriche con interferenze ad alta frequenza, evitando schemi come pareti in cemento armato e porte tagliafuoco.


Introduzione alle funzioni

1) La sirena può collegarsi con un dispositivo di allarme esterno per rendere più forte la suona dell'allarme.  
2) Premendo il tasto "Call" sul pulsante, la sirena si allarma. Se si preme il tasto "Cancel" sul pulsante o si preme brevemente un tasto qualsiasi della sirena, l'allarme viene annullato.

Avvertenze di sicurezza

1) Questo dispositivo non è impermeabile. Non immergerlo in acqua.  
2) Togliere le batterie se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo.  
3) Non smontare il dispositivo con violenza.  
4) Se si verificano problemi che non possono essere risolti, si prega di contattare il nostro team post-vendita in tempo.

Panoramica del prodotto

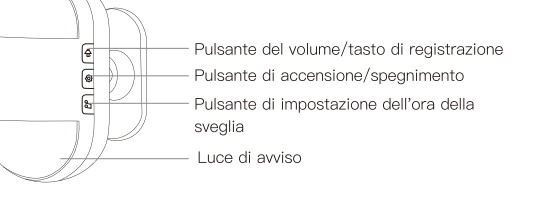

Accessione e spegnimento

**① Accessione tramite ricarica**  
Quando la sirena è in stato di spegnimento (né con batterie incorporate né collegata al caricatore USB), si accenderà automaticamente finché la sirena è installata con una batteria AAA o è collegata al USB per la ricarica.

**② Accessione premendo il pulsante**  
Quando la sirena è in stato di spegnimento (collegata all'alimentazione), premere a lungo il tasto [ON], la sirena si accenderà con un rapido segnale acustico e la luce LED lampeggerà una volta.

③ Spegnere la sirena scollegando l'alimentazione

Rimuovendo la batteria o il caricatore USB, la sirena si spegnerà.

**④ Spegnimento tramite pressione del tasto**  
Nello stato di accensione, premere a lungo il tasto [OFF]. La luce LED lampeggerà una volta e viene emesso un segnale acustico prolungato, quindi la sirena si spegnerà, la sirena si spegnerà.

Selezione del tempo di allarme

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [L] per selezionare il tempo di allarme (il tempo di allarme predefinito è di 3 minuti).  
Quando la luce LED lampeggia una volta con un segnale acustico, la sveglia dura 30 secondi.  
Quando la luce LED lampeggia due volte con due segnali acustici, la sveglia dura 1 minuto.  
Quando la luce LED lampeggia tre volte con tre segnali acustici, la durata dell'allarme è di 3 minuti.  
Quando il LED lampeggia quattro volte con quattro segnali acustici, la sveglia dura 10 minuti.

Regolazione del volume

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [Q] per regolare il volume a 0 dB, 30 dB, 100 dB o 120 dB (il volume predefinito è 120 dB).

Registrazione del cospicatore

Premere a lungo il tasto [Q] dopo l'accensione e la spia di rilevamento della sirena si accende. A questo punto, premere "CALL" sul cospicatore per registrare la sirena.  
① Quando la registrazione è avvenuta con successo, l'indicatore della sirena lampeggia 2 volte e emette un doppio segnale acustico;  
② Quando la registrazione viene ripetuta, la spia della sirena lampeggia 1 volta e suona una volta;  
③ Quando la registrazione è piena, l'indicatore della sirena lampeggia 3 volte e emette tre segnali acustici.  
Dopo la registrazione, premere brevemente il tasto [Q] per resettare la spia di rilevamento della sirena si spegne. La registrazione è terminata.

Note

1) La sirena può registrare un massimo di 20 localizzatori di bottoni.  
2) Durante il processo di registrazione, se si preme brevemente un tasto qualsiasi della sirena o non si compie alcuna azione per più di 20 secondi, la sirena uscirà dalla modalità di registrazione.

Cancellare i cospicatore

Premere a lungo il tasto [Q] dopo l'accensione. La spia di rilevamento della sirena si accende. Quindi premere di nuovo a lungo il tasto [Q] per 5 secondi. La spia di rilevamento della sirena lampeggia 5 volte e la sirena emette 5 segnali acustici. Tutti i cospicatore registrati vengono cancellati.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Fase 1: scollegare l'alimentazione e rimuovere le batterie.  
Fase 2: tenere premuto il tasto [L].

Promemoria batteria scarica

Quando la sirena è scarica, il LED lampeggia una volta ogni 40 secondi e la sirena emette tre segnali acustici.

Specifiche tecniche

Quantità di cospicatore collegato: 20pcs cospicatore  
Alimentazione: alimentazione esterna 5V DC  
Corrente di standby: <30uA  
Corrente di lavoro: <120mA  
Corrente di spegnimento: <30uA  
Distanza wireless: <100 metri  
Volume dell'allarme: 0dB, 30dB, 100dB o 120dB  
Tempo di allarme: 30 secondi/ 1 minuto/ 3 minuti/ 10 minuti (optional)  
Unità di funzionamento: <90%

Introducción del producto

Cuando se pulsa el localizador, la sirena emite un sonido y una luz intermitente. Tiene las características de fuerte capacidad anti-interferencia, anti-falso alarma, anti-memorización, etc. La sirena se utiliza ampliamente en bancos, hospitales, almacenes, escuelas, fábricas, tiendas, etc., para proteger al personal y la seguridad de la propiedad. La sirena debe instalarse en el centro de la casa tanto como sea posible para equilibrar la mejor recepción de todos los localizadores de botones. Mantenga la lugar de instalación de la sirena alejado de grandes objetos metálicos o equipos electrónicos con interferencias de alta frecuencia, evitando el mismo tiempo protección como muros de hormigón armado y puertas cortafuegos.


Función Introducción

1) La sirena puede conectarse con un dispositivo de alarma externo para hacer que la alarma suene más fuerte.  
2) Presione la tecla "Call" en el botón, la sirena sonará. Pulse la tecla "Cancel" en el botón o pulse brevemente cualquier tecla de la sirena, la alarma se cancelará.

Advertencia de seguridad

1) Este dispositivo no es impermeable. No lo sumerja en agua.  
2) Extraiga las pilas si no va a utilizar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo.  
3) No desmonte el dispositivo violentamente.  
4) Si tiene problemas que no se pueden resolver, póngase en contacto con nuestro equipo de posventa a tiempo.

Presentación del producto

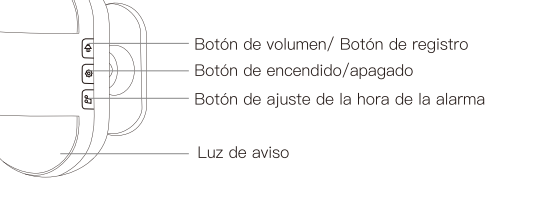

Encendido y apagado

**① Activación de la carga**  
Cuando la sirena se encuentra en estado de apagado (ni con baterías incorporadas ni conectada a cargador USB), se encenderá automáticamente siempre que la sirena esté instalada con batería AAA o conectada a USB para la carga.

**② Encendido pulsando el botón**  
Cuando la sirena se encuentra en estado de apagado (conectada a la red eléctrica), presione LARGAMENTE la tecla [ON], y la sirena se encenderá con un pitido rápido y la luz LED parpadeará una vez.

③ Apagado desconectando la alimentación

Retire la batería o el cargador USB, y la sirena se apagará.

**④ Apagado pulsando el botón**  
En el estado de encendido, pulse LONG la tecla [OFF]. La luz LED parpadeará una vez con un pitido largo y a continuación, la sirena se apagará.

Selección de la hora de alarma

Tras encender el aparato, pulse brevemente la tecla [L] para seleccionar la hora de alarma (la hora de alarma predefinida es de 3 minutos).  
Cuando la luz LED parpadeara una vez con un pitido, el tiempo de alarma dura 30 segundos.  
Cuando la luz LED parpadeara dos veces con dos pitidos, la alarma dura 1 minuto.  
Cuando la luz LED parpadeara tres veces con tres pitidos, la alarma dura 3 minutos.  
Cuando la luz LED parpadeara cuatro veces con cuatro pitidos, la alarma dura 10 minutos.

Ajuste del volumen

Después de encender, pulse la tecla [Q] para ajustar el volumen a 0dB, 30dB, 100dB o 120dB (el volumen predeterminado es 120dB).

Registrar localizadores

Pulse prolongadamente la tecla [Q] después de encender, y la luz de detección de la sirena se enciende. A continuación, vuelva a pulsar prolongadamente la tecla [Q] durante 5 segundos. La luz de detección de la sirena parpadeará 5 veces y la sirena emitirá 5 pitidos. Se borrarán todos los localizadores registrados.

Note

1) La sirena puede registrar como máximo 20 localizadores de botón.  
2) Durante el proceso de registro, pulse brevemente cualquier tecla de la sirena o ninguna acción durante más de 20 segundos, la sirena saldrá del modo de registro.

Borrar localizadores

Pulse LONG la tecla [Q] después de encender. La luz de detección de la sirena se enciende. A continuación, vuelva a pulsar prolongadamente la tecla [Q] durante 5 segundos. La luz de detección de la sirena parpadeará 5 veces y la sirena emitirá 5 pitidos. Se borrarán todos los localizadores registrados.

Restablecer la configuración de fábrica

Paso 1: Desconecte la fuente de alimentación y retire las pilas.  
Paso 2: Mantenga pulsada la tecla [L].

Recordatorio de batería baja

Cuando la sirena tiene poca batería, el LED parpadeará una vez cada 40 segundos y la sirena emitirá tres pitidos.

Especificaciones técnicas

Cantidad de localizadores conectados: 20pcs localizadores  
Fuente de alimentación: fuente de alimentación externa de 5V CC / 3 pines AAA  
Corriente en espera: <30uA  
Corriente de trabajo: <120mA  
Corriente de apagado: <30uA  
Distancia inalámbrica: <100 metros  
Volumen de alarma: 0dB, 30dB, 100dB o 120dB  
Tiempo de alarma: 30 segundos/ 1 minuto/ 3 minutos/ 10 minutos (opcional)  
Humedad de funcionamiento: <80%

Présentation du produit

Lorsque l'on appuie sur le téléviseur, la sirène émet un son et un flash lumineux. Elle présente les caractéristiques suivantes: forte capacité anti-interférence, anti-fusées fausses, anti-mémorisation, etc. La sirène est largement utilisée dans les banques, les hôpitaux, les entrepôts, les écoles, les usines, les magasins, etc. pour assurer la sécurité du personnel et des biens.  
La sirène doit être installée au centre de la maison, autant que possible, afin d'équilibrer la meilleure réception de tous les boutons de téléviseurs. L'emplacement d'installation de la sirène doit être éloigné des objets métalliques de grande taille ou des équipements électriques produisant des interférences à haute fréquence, évitant ainsi des schémas tels que les murs en béton armé et les portes coupe-feu.


Fonction Introduction

1) La sirène peut être connectée à un dispositif d'alarme externe pour renforcer le son de l'alarme.  
2) Appuyer sur la touche "Call" du bouton, la sirène se déclenche. Appuyer sur la touche "Cancel" du bouton ou appuyer brièvement sur n'importe quelle touche de la sirène, l'alarme est annulée.

Avvertimento di sicurezza

1) Questo dispositivo non è impermeabile. Non immergerlo in acqua.  
2) Rimuovere le pile se si non si utilizza l'apparell per un periodo prolungato.  
3) Non smontare l'apparell con violenza.  
4) Se si riscontrano dei problemi che non possono essere risolti, si prega di contattare il nostro servizio clienti a tempo.

Vue d'ensemble du produit

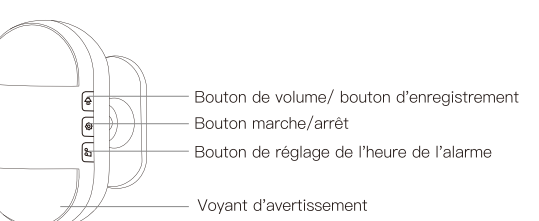

Mise sous tension et hors tension

**① Mise en marche par chargement**  
Lorsque la sirène est hors tension (ni avec les piles intégrées, ni connectée à un chargeur USB), elle met automatiquement en marche si elle est équipée d'une pile AAA ou si elle est connectée à un port USB pour être rechargée.

**② Mise en marche par pression sur le bouton**  
Lorsque la sirène est en état d'arrêt (connectée à l'alimentation), appuyez LONGUEMENT sur la touche [ON], et la sirène sera mise en marche avec un bip rapide et la lumière LED clignotera une fois.

③ Éteindre en déconnectant l'alimentation

Retirez la batterie ou le chargeur USB, et la sirène sera mise hors tension.

**④ Extinction par pression sur la touche**  
Lorsque la sirène est allumée, appuyez LONGUEMENT sur la touche [OFF], et la sirène sera mise hors tension avec un long bip émis, puis la sirène est mise hors tension.

Sélection de l'heure de l'alarme

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur la touche [L] pour sélectionner l'heure de l'alarme (l'heure de l'alarme par défaut est de 3 minutes).  
Lorsque la lumière LED clignote une fois avec deux bips sonores, la durée de l'alarme est de 1 minute.  
Lorsque la lumière LED clignote trois fois avec deux bips sonores, la durée de l'alarme est de 3 minutes.  
Lorsque la lumière LED clignote quatre fois avec quatre bips sonores, la durée de l'alarme est de 10 minutes.

Réglage du volume

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur la touche [Q] pour régler le volume à 0dB, 30dB, 100dB ou 120dB (le volume par défaut est de 120dB).

Enregistrer les téléviseurs

Appuyez LONGUEMENT sur la touche [Q] après la mise sous tension, et la voyant de détection de la sirène s'allume. À ce moment, appuyez sur "APPEL" sur le pager pour enregistrer auprès de la sirène.  
① Lorsque l'enregistrement est réussi: le voyant de la sirène clignote 2 fois et émet 2 bips.  
② Lorsque l'enregistrement est répété: le voyant de la sirène clignote 1 fois et émet un bip.  
③ Lorsque l'enregistrement est complet: le voyant de la sirène clignote 3 fois et émet 3 bips.  
Après l'enregistrement, appuyez brièvement sur la touche [Q], le voyant de détection de la sirène s'éteint. L'enregistrement est alors terminé.

Note

1) La sirène peut enregistrer au maximum 20 boutons de téléviseurs.  
2) Pendant le processus d'enregistrement, appuyez brièvement sur n'importe quelle touche de la sirène ou n'importe aucune action pendant plus de 20 secondes, la sirène quittera alors le mode d'enregistrement.

Effacer les téléviseurs

Appuyez LONGUEMENT sur la touche [Q] après la mise sous tension. Le voyant de détection de la sirène s'allume. Appuyez ensuite longuement sur la touche [Q] pendant 5 secondes. La voyant de détection de la sirène clignote 5 fois et la sirène émet 5 bips. Tous les pager enregistrés sont supprimés.

Restauration des paramètres d'usine

Étape 1: Débranchez l'alimentation électrique et retirez les piles.  
Étape 2: Appuyez sur la touche [L] et maintenez-la enfoncée.  
Étape 3: Connectez l'alimentation électrique (piles ou chargeur USB) ou un appareil sur la touche [L] et la sirène maintiendra l'enfoncée. La sirène émet 10 bips, puis le voyant LED clignote 5 fois rapidement avec 5 bips rapides.  
Étape 4: Réajustez ensuite la touche [L]. Tous les pager seront effacés et la sirène réinitialisée à ses réglages d'usine (la durée de l'alarme devient 3 minutes et le volume de l'alarme devient 120dB).

Rappel de batterie faible

Lorsque la puissance de la sirène est faible, la LED clignote une fois toutes les 40 secondes et la sirène émet trois bips.

Spécifications techniques

Quantité de pager connecté: 20 paires de pager  
Alimentation: alimentation externe 5V DC / 3 pines AAA  
Courant de veille: <30uA  
Courant d'alarme: <120mA  
Courant d'arrêt: <30uA  
Distance sans fil: <100 mètres  
Volume de l'alarme: 0dB, 30dB, 100dB ou 120dB  
Durée de l'alarme: 30 secondes/ 1 minute/ 3 minutes/ 10 minutes (option)  
Humidité de fonctionnement: <80%

Spécifications techniques

Quantité de pager connecté: 20 paires de pager  
Alimentation: alimentation externe 5V DC / 3 pines AAA  
Courant de veille: <30uA  
Courant d'alarme: <120mA  
Courant d'arrêt: <30uA  
Distance sans fil: <100 mètres  
Volume de l'alarme: 0dB, 30dB, 100dB ou 120dB  
Durée de l'alarme: 30 secondes/ 1 minute/ 3 minutes/ 10 minutes (option)  
Humidité de fonctionnement: <80%